

Premium Digital Locker Lock

LF24-PL

간편설명서



OK DIGITAL

유저 비밀번호

일회성 유저 비밀번호 사용방법

(4자리 고정 비밀번호 사용 시)

- 사용할 4자리 비밀번호를 입력하면 잠기며 동일한 비밀번호를 입력하면 열립니다.



(4~12자리 비밀번호 사용시)

- 잠글 때 : "#"을 누릅니다 → 사용할 4~12자리 비밀번호를 입력합니다 → "#"을 누릅니다.
- 열 때 : 잠글 때와 같은 방법으로 동일한 비밀번호를 입력하면 열립니다.



- 일회성 설정시 문은 닫혀있어도 락은 열림상태로 대기 중입니다. 1회 사용 후 비밀번호는 삭제됩니다.
- 비밀번호로 락을 해제하였으나 락카문을 열지 않으면 5초후 다시 잠기며 비밀번호는 삭제되지 않습니다.
- 일회성 비밀번호는 골프연습장 등 락카의 유저가 수시로 바뀔때 유용합니다.

영구성 유저 비밀번호 사용방법

(4자리 고정 비밀번호 사용시)

- 영구성 설정시 문을 닫으면 자동으로 잠기며 등록된 비밀번호를 누르면 열립니다.



(4~12자리 비밀번호 사용시)

- 잠글 때 : 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.
- 열때 : "#"을 누릅니다 → 등록된 5~12자리 비밀번호를 입력합니다 → "#"을 누릅니다.




- 영구성 비밀번호는 멤버십 락카처럼 사용자가 정해져 있을때 유용합니다.

마스터 비밀번호

마스터 비밀번호 사용방법 (유저 비밀번호가 등록되어 있을 경우)

- (유저 비밀번호를 잊었을 경우 등록된 마스터 비밀번호로 열 수 있습니다)
 - 숫자판의 "*"을 누릅니다 → 등록된 마스터 비밀번호를 누릅니다 → "*"을 누릅니다 → 경보음과 함께 락이 열립니다.

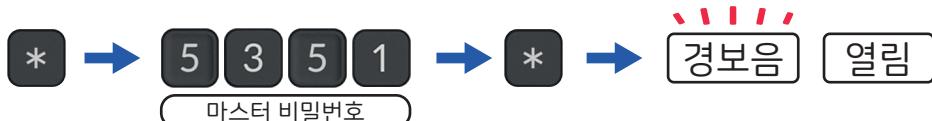

- 출하시 기본 마스터 비밀번호는 "5351" 입니다. 보안을 위해 반드시 변경하여 사용하시기 바랍니다.
- 마스터 비밀번호 사용 즉시 유저 비밀번호는 삭제됩니다.
- 마스터 비밀번호는 유저 비밀번호를 잊었을 때 열 수 있으며 잠그지는 못합니다.
- 유저 비밀번호가 등록되지 않았을 경우에는 유저 비밀번호 등록모드로 들어갑니다.

마스터 비밀번호로 영구성 유저 비밀번호 등록/변경 방법

- 숫자판의 "*"을 누릅니다 → 마스터 비밀번호를 입력합니다 → "*"을 누릅니다 → 등록할 유저 비밀번호를 입력합니다. 5자리 이상의 유저 비밀번호 등록은 앞과 뒤에 "#"를 누릅니다.



- 락이 해제된 상태에서 변경이 가능합니다. 락이 잠겨져 있을 경우 마스터 비밀번호로 먼저 락을 해제합니다. (참조 : 10페이지 "마스터 비밀번호 사용방법")

마스터 비밀번호 변경방법

- "*"을 4초간 누릅니다 → 기존 마스터 비밀번호를 입력합니다 → "*"을 누릅니다 → 신규 마스터 비밀번호를 입력합니다(4~12자리) → "*"을 누릅니다 (신규 마스터 비밀번호가 등록됩니다)



- 문이 닫혀있는 상태에서 변경이 가능합니다.

기능 설정방법

유저 비밀번호 “일회성” → “영구성” 변경방법

- “0”번 버튼을 4초간 누릅니다 → 멜로디음과 함께 영구성으로 변경됩니다.



- “일회성”에서 “영구성”으로 변경시 유저 비밀번호는 “1111”로 설정됩니다. 변경하여 사용 바랍니다.

유저 비밀번호 “영구성” → “일회성” 변경방법

- “1”번 버튼을 4초간 누릅니다 → 멜로디음과 함께 일회성으로 변경됩니다.



- “영구성”에서 “일회성”으로 변경시 기존 유저 비밀번호는 삭제되며 락은 해제 상태로 문을 닫아도 잠기지 않습니다.

부저음 켜짐/꺼짐 변경 방법

- “2”번 버튼을 4초간 누릅니다 → “켜짐” 일 때는 “꺼짐”으로, “꺼짐” 일 때는 “켜짐”으로 변경됩니다.



- 부저음이 꺼져있는 상태에서도 모든 경보음은 발생합니다.

부저음 볼륨 조절 방법


- “1”, “#” 2개의 버튼을 동시에 4초간 누릅니다 → “#” 버튼을 누르면 부저음이 커지고, “*” 버튼을 누르면 부저음이 작아집니다. (5단계 조절)



강제개폐 방법

락이 고장으로 인해 작동하지 않을때 최소한의 제품 파손으로 열 수 있는 방법입니다.


강제개폐 준비물



강제개폐 비트(별도 판매)




전동드릴

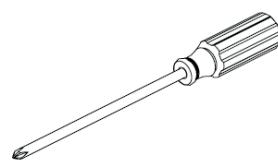


+ 드라이버

1.

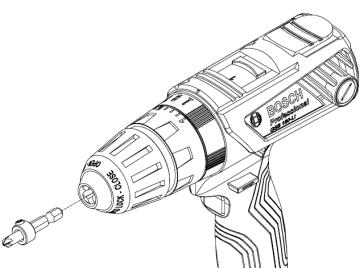


전동드릴에 강제개폐
비트를 연결하세요.

2.

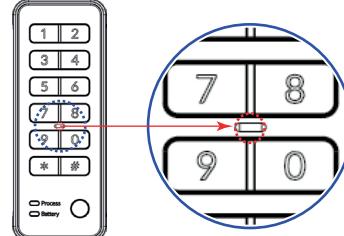


제품의 강제개폐
포인트를 확인하세요.

3.

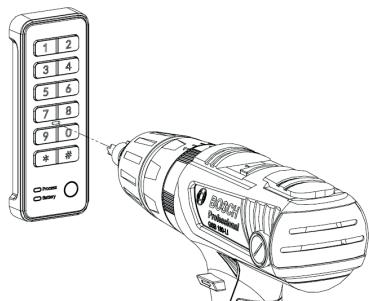

강제개폐 포인트에
전동드릴로
홀을 뚫으세요.

4.

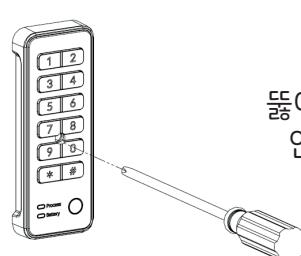


뚫어진 홀에 +드라이버를
안쪽 끝까지 넣으세요.

5.



드라이버를 반 시계
방향으로 돌리세요.


6.

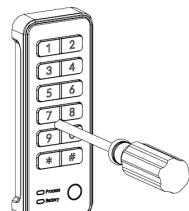

드라이버를 돌린
상태에서 문을 엽니다.


초기화(Reset)

기능 설정, 마스터/유저 비밀번호 등 모든 락의 설정을 공장출하 상태로 되돌리는 방법입니다.

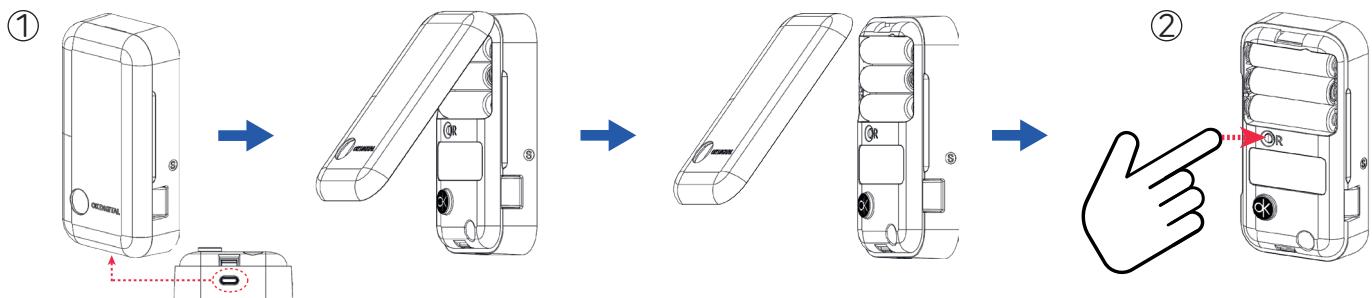

- ① 리어 본체 하단의 배터리커버 열림 버튼을 누르고 배터리 커버를 분리합니다. (커버를 닫을 때에는 윗부분을 흄에 맞게 끼우고 아래 부분을 딸깍 소리가 날때까지 눌러서 닫습니다.)
- ② 배터리 아래쪽에 위치한 리셋버튼(R표시)을 3초 이상 누르면 “삐” 소리와 함께 리셋이 됩니다.
- ③ 각 기능은 출하시 기본 설정으로 돌아가며, 마스터 비밀번호는 “5351”, 영구성 유저 비밀번호는 “1111”로 변경됩니다. 보안을 위하여 기본 비밀번호는 **반드시 변경하여 사용**하시기 바랍니다.


배터리 교체

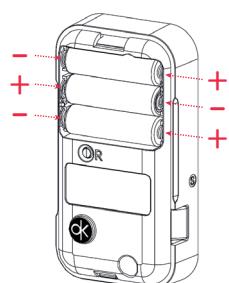

배터리가 거의 소진되면 사용시에 작은별 동요 멜로디가 나오며 배터리 LED가 깜박입니다.

배터리 교체시 "+" "-" 극성이 맞게 끼워주시기 바랍니다.
배터리 교체후에도 모든 설정과 비밀번호는 유지됩니다.

비상전원 공급

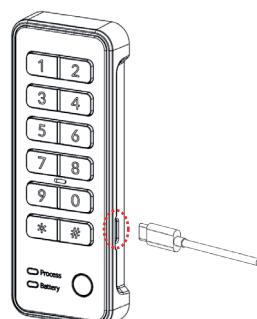

배터리가 완전히 방전되어 락이 작동되지 않으면 프론트 우측면의 USB-C 포트를 통해 5V 보조배터리를 연결하여 사용할 수 있습니다.

(주)오케이디지털

경기도 성남시 중원구 사기막골로124
SKn테크노파크 비즈동 1306, 1307호
(T) 1577-5351 (내선 : 제품문의 1, A/S문의 2)
(F) 031-759-0331
www.okdigital.co.kr



방송통신기자재 등의 적합등록 필증



상호 : (주)오케이디지털
기자재 명칭 : 디지털락카락
모델명 : LF24-PL (LF21-PL)
제조국 : 대한민국
R-R-Okd-LF21-PL