

Premium Digital Locker Lock

LF21-PL

간편설명서



OK DIGITAL

유저 비밀번호

일회성 유저 비밀번호 사용방법


(4자리 고정 비밀번호 사용 시)

- 사용할 4자리 비밀번호를 입력하면 잠기며 동일한 비밀번호를 입력하면 열립니다.



(4~12자리 비밀번호 사용시)

- 잠글 때 : “#”을 누릅니다 → 사용할 4~12자리 비밀번호를 입력합니다 → “#”을 누릅니다.
- 열 때 : 잠글 때와 같은 방법으로 동일한 비밀번호를 입력하면 열립니다.



- 일회성 설정시 문은 닫혀있어도 락은 열림상태로 대기 중입니다. 1회 사용 후 비밀번호는 삭제됩니다.
- 비밀번호로 락을 해제하였으나 락카문을 열지 않으면 5초후 다시 잠기며 비밀번호는 삭제되지 않습니다.
- 일회성 비밀번호는 골프연습장 등 락카의 유저가 수시로 바뀔때 유용합니다.

영구성 유저 비밀번호 사용방법


(4자리 고정 비밀번호 사용시)

- 영구성 설정시 문을 닫으면 자동으로 잠기며 등록된 비밀번호를 누르면 열립니다.



(4~12자리 비밀번호 사용시)

- 잠글 때 : 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.
- 열때 : “#”을 누릅니다 → 등록된 5~12자리 비밀번호를 입력합니다 → “#”을 누릅니다.




- 영구성 비밀번호는 멤버십 락카처럼 사용자가 정해져 있을때 유용합니다.

마스터 비밀번호

마스터 비밀번호 사용방법 (유저 비밀번호가 등록되어 있을 경우)

(유저 비밀번호를 잊었을 경우 등록된 마스터 비밀번호로 열 수 있습니다)

- 숫자판의 "*"을 누릅니다 → 등록된 마스터 비밀번호를 누릅니다 → "*"을 누릅니다 → 경보음과 함께 락이 열립니다.

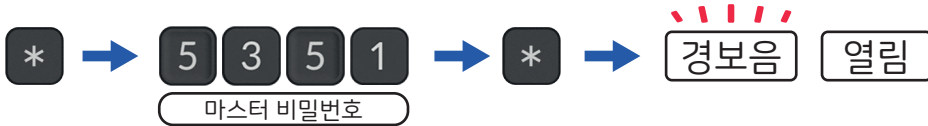

- 출하시 기본 마스터 비밀번호는 "5351" 입니다. 보안을 위해 **반드시 변경하여 사용**하시기 바랍니다.
- 마스터 비밀번호 사용 즉시 유저 비밀번호는 삭제됩니다.
- 마스터 비밀번호는 유저 비밀번호를 잊었을때 열 수 있으며 잠그지는 못합니다.
- 유저 비밀번호가 등록되지 않았을 경우에는 유저 비밀번호 등록모드로 들어갑니다.

마스터 비밀번호로 영구성 유저 비밀번호 등록/변경 방법

- 숫자판의 "*"을 누릅니다 → 마스터 비밀번호를 입력합니다 → "*"을 누릅니다 → 등록할 유저 비밀번호를 입력합니다. 5자리 이상의 유저 비밀번호 등록은 앞과 뒤에 "#"를 누릅니다.



- 락이 해제된 상태에서 변경이 가능합니다. 락이 잠겨져 있을 경우 마스터 비밀번호로 먼저 락을 해제합니다. (참조 : 10페이지 "마스터 비밀번호 사용방법")

마스터 비밀번호 변경방법

- "*"을 4초간 누릅니다 → 기존 마스터 비밀번호를 입력합니다 → "*"을 누릅니다 → 신규 마스터 비밀번호를 입력합니다(4~12자리) → "*"을 누릅니다 (신규 마스터 비밀번호가 등록됩니다)



- 문이 닫혀있는 상태에서 변경이 가능합니다.

기능 설정방법

유저 비밀번호 "일회성" → "영구성" 변경방법

- "0"번 버튼을 4초간 누릅니다 → 멜로디음과 함께 영구성으로 변경됩니다.



- "일회성" 에서 "영구성"으로 변경시 유저 비밀번호는 "1111"로 설정됩니다. 변경하여 사용 바랍니다.

유저 비밀번호 "영구성" → "일회성" 변경방법

- "1"번 버튼을 4초간 누릅니다 → 멜로디음과 함께 일회성으로 변경됩니다.



- "영구성" 에서 "일회성"으로 변경시 기존 유저 비밀번호는 삭제되며 락은 해제 상태로 문을 닫아도 잠기지 않습니다.

부저음 켜짐/꺼짐 변경 방법


- "2"번 버튼을 4초간 누릅니다 → "켜짐" 일 때는 "꺼짐" 으로, "꺼짐" 일 때는 "켜짐" 으로 변경됩니다.



- 부저음이 꺼져있는 상태에서도 모든 경보음은 발생합니다.

부저음 볼륨 조절 방법


- "1", "#" 2개의 버튼을 동시에 4초간 누릅니다 → "#" 버튼을 누르면 부저음이 커지고, "*" 버튼을 누르면 부저음이 작아집니다. (5단계 조절)

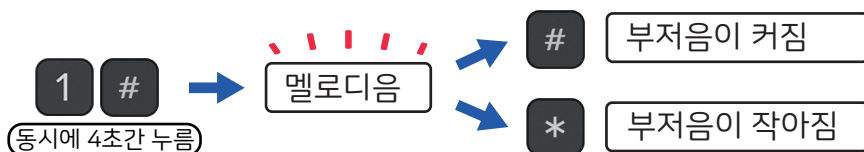

강제개폐 방법

락이 고장으로 인해 작동하지 않을때 최소한의 제품 파손으로 열 수 있는 방법입니다.


강제개폐 준비물



강제개폐 비트(별도 판매)



전동드릴

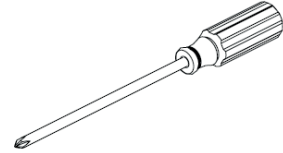

+ 드라이버

1.

전동드릴에 강제개폐 비트를 연결하세요.

2.

제품의 강제개폐 포인트를 확인하세요.

3.

강제개폐 포인트에 전동드릴로 홀을 뚫으세요.

4.

뚫어진 홀에 +드라이버를 안쪽 끝까지 넣으세요.

5.


드라이버를 반 시계 방향으로 돌리세요.

6.

드라이버를 돌린 상태에서 문을 엽니다.


초기화(Reset)

기능 설정, 마스터/유저 비밀번호 등 모든 락의 설정을 공장출하 상태로 되돌리는 방법입니다.

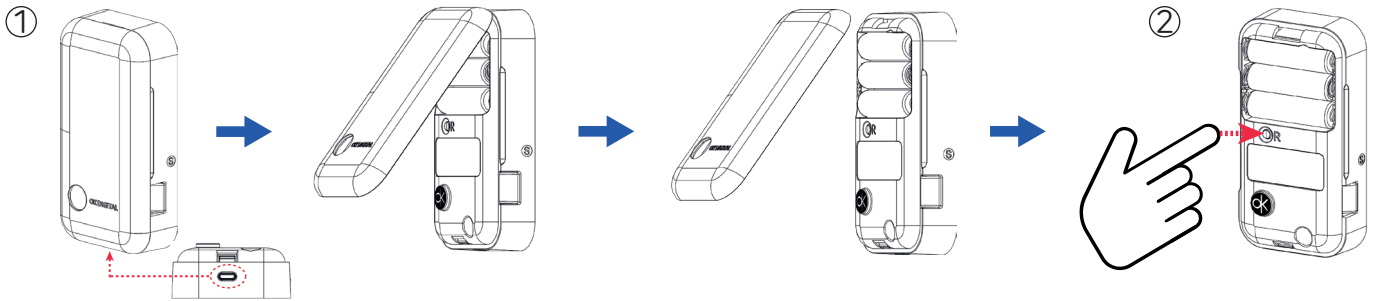

- ① 리어 본체 하단의 배터리커버 열림 버튼을 누르고 배터리 커버를 분리합니다. (커버를 닫을 때에는 윗부분을 홈에 맞게 끼우고 아래 부분을 딸깍 소리가 날때까지 눌러서 닫습니다.)
- ② 배터리 아래쪽에 위치한 리셋버튼(R표시)을 3초 이상 누르면 “삐” 소리와 함께 리셋이 됩니다.
- ③ 각 기능은 출하시 기본 설정으로 돌아가며, 마스터 비밀번호는 “5351”, 영구성 유저 비밀번호는 “1111”로 변경됩니다. 보안을 위하여 기본 비밀번호는 반드시 변경하여 사용하시기 바랍니다.


배터리 교체

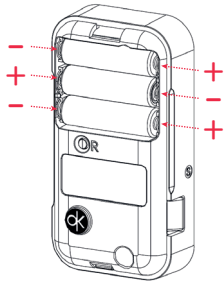

배터리가 거의 소진되면 사용시에 작은별 동요 멜로디가 나오며 배터리 LED가 깜박입니다.

배터리 교체시 “+” “-” 극성이 맞게 끼워주시기 바랍니다. 배터리 교체후에도 모든 설정과 비밀번호는 유지됩니다.

비상전원 공급

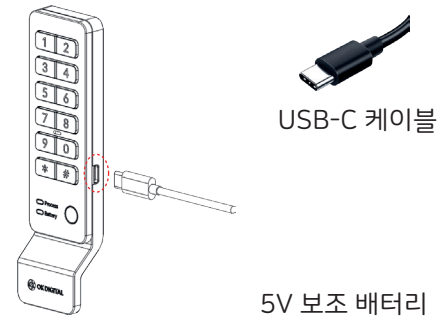

배터리가 완전히 방전되어 락이 작동되지 않으면 프론트 우측면의 USB-C 포트를 통해 5V 보조배터리를 연결하여 사용할 수 있습니다.

(주)오케이디지털

경기도 성남시 중원구 사기막골로124
SKn테크노파크 비즈동 1306,1307호
(T) 1577-5351 (내선 : 제품문의 1, A/S문의 2)
(F) 031-759-0331
www.okdigital.co.kr



방송통신기자재 등의 적합등록 필증



상호 : (주)오케이디지털
기자재 명칭 : 디지털락카락
모델명 : LF21-PL
제조국 : 대한민국
R-R-Okd-LF21-PL